



DI LUAR
NALAR
MANUSIA



2K81

CLEAR COAT HS

ULTRA WET GLOSS | ULTRA HIGH SOLID | USER FRIENDLY

KEMASAN 250ML


CARA PENGGUNAAN 2K81 CLEAR COAT HS

• Proses Aktivasi :

1. Pastikan penutup warna hitam terpasang pada bagian kaleng. [Gambar 1]
2. Tekan kaleng (vertikal ke arah bawah) sampai terdengar bunyi "knock"
(tutup hardener terlepas). [Gambar 2]
3. **JANGAN** menekan ulang kaleng agar tidak terjadi rembes. [Gambar 3]



GAMBAR. 1

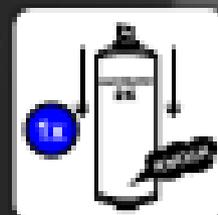


GAMBAR. 2



GAMBAR. 3

• Setelah Aktivasi :

1. Posisikan kaleng terbalik.
2. Kocok dengan gerakan memutar selama 30-60 detik. [Gambar 4]
3. Sapporo Ultimate 2K siap digunakan.
4. Rekomendasi jarak semprot adalah 20-25 cm (sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing dan kondisi tempat pengecatan).
5. Aplikasikan Sapporo Ultimate 2K secara tipis-tipis merata sebanyak 2-3 lapis.
Interval setiap lapis adalah 3-5 menit. [Gambar 5]

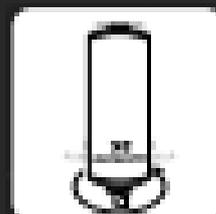

GAMBAR. 4



GAMBAR. 5

Simpan di tempat yang kering dan sirkulasi udara yang baik.

Gunakan Sapporo Ultimate 2K dalam waktu maksimal **10 jam** setelah proses aktivasi.